




Servidor ProLiant ML150 de HP

Hoja de Instalación

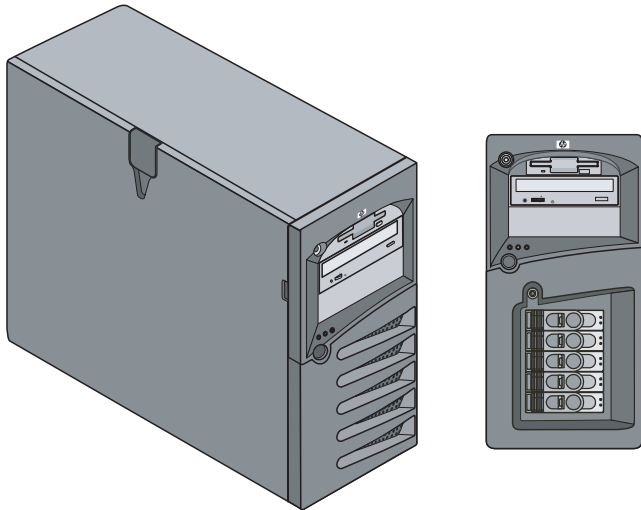

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Hewlett-Packard no proporciona garantía de ningún tipo en relación con este material, en el que se incluye, pero sin limitarse a ello, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un propósito específico. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores aquí contenidos o de los daños fortuitos o derivados del suministro, desempeño o uso de este material.

Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna en cuanto al uso o la fiabilidad del software que se incluye en un equipo que no haya sido proporcionado por Hewlett-Packard.

Este documento incluye información sujeta a un derecho de propiedad protegida por el copyright. Todos los derechos reservados. No puede fotocopiar, reproducirse o traducirse a otro idioma ninguna parte de este documento sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard Company.

Comentarios del usuario

HP le invita a que nos envíe sus comentarios sobre esta guía. Envíe sus comentarios y sugerencias por correo electrónico a la siguiente dirección: ServerDocumentation@hp.com.

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Enero de 2004

Configuración del Servidor ProLiant ML150 de HP

Destinatarios de Esta Guía

Esta guía está dirigida a la persona encargada de instalar, gestionar y reparar los servidores LAN. Hewlett-Packard Company la considera una persona cualificada para llevar a cabo la reparación de equipos informáticos y preparada para reconocer dificultades en los productos con niveles peligrosos de energía. Las instrucciones de este documento se explican con todo detalle en *Guía de Funcionamiento y Mantenimiento del Servidor ProLiant ML150 de HP*.

Configuración del Servidor HP

1. Conexión de los dispositivos periféricos:

- ☐ Conecte el teclado, el ratón, el monitor y el SAI aplicable con el Servidor HP.

2. Establecimiento de la versión de la BIOS del servidor:

- ☐ Encienda el servidor.
- ☐ Pulse el **Tab** en la pantalla que contiene el logotipo de HP.
- ☐ Compruebe la versión de la BIOS del servidor HP durante el inicio de la POST.
- ☐ Contraste la versión de la BIOS del servidor HP con la versión más actual de la BIOS para el servidor en el sitio web de HP, en la siguiente dirección: <http://www.hp.com>.
- ☐ Si la versión con la que cuenta no es la más actual, actualice la BIOS en este mismo instante. Para obtener más información, consulte *Guía de Funcionamiento y Mantenimiento del Servidor ProLiant ML150 de HP*.


3. Consulta del CD ROM de Inicio de HP:

- ☐ Utilice este CD ROM para obtener información actualizada sobre el servidor HP y como referencia para adquirir la información adicional necesaria que no se incluya en la Hoja de Instalación.


4. Instalación del Sistema Operativo de Red (NOS) que desee:

- ☐ Para obtener más información sobre el Sistema Operativo de Red, consulte *Guía del Software e Instalación del Sistema Operativo de Red del Servidor ProLiant ML150 de HP*.

Familiarícese

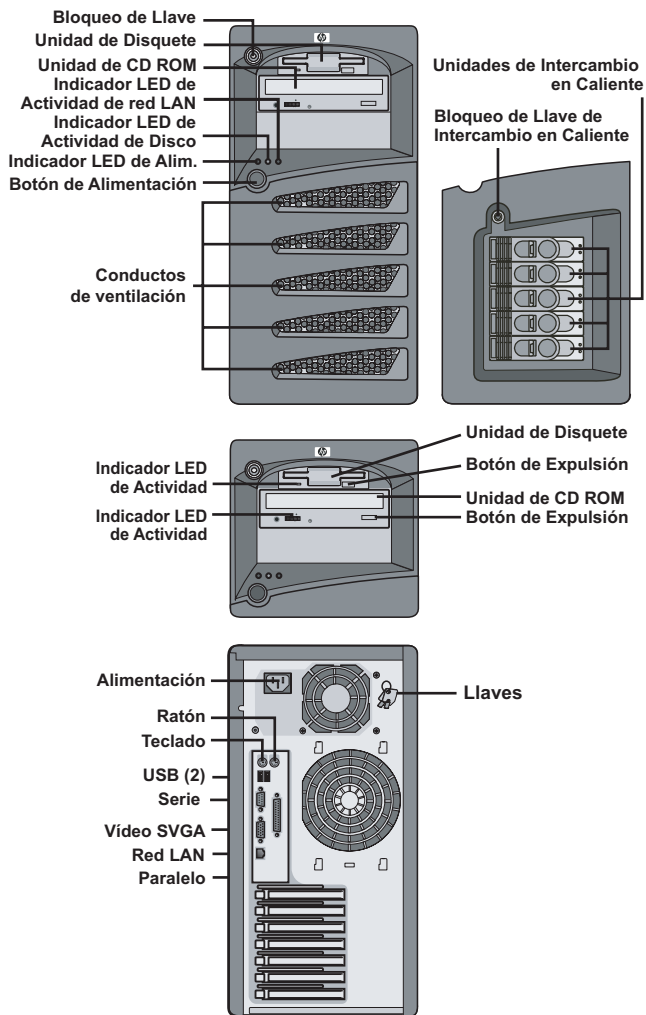


PRECAUCIÓN: no se pueden intercambiar los puertos PS/2 del ratón y del teclado. El proceso de arranque no se completará si el dispositivo no se encuentra conectado al puerto adecuado.

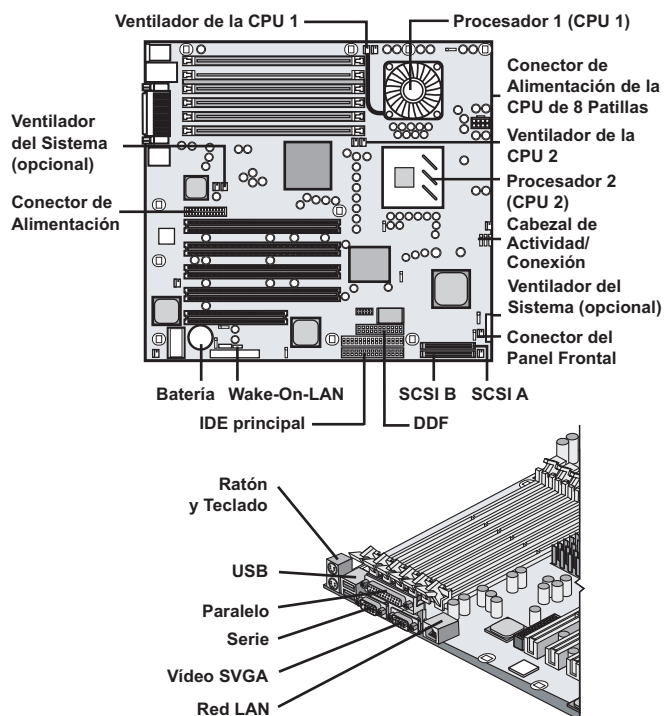


Apertura del Servidor HP

NOTA: Antes de abrir el servidor, utilice la llave que viene acoplada en la parte posterior para desbloquear la puerta del servidor.

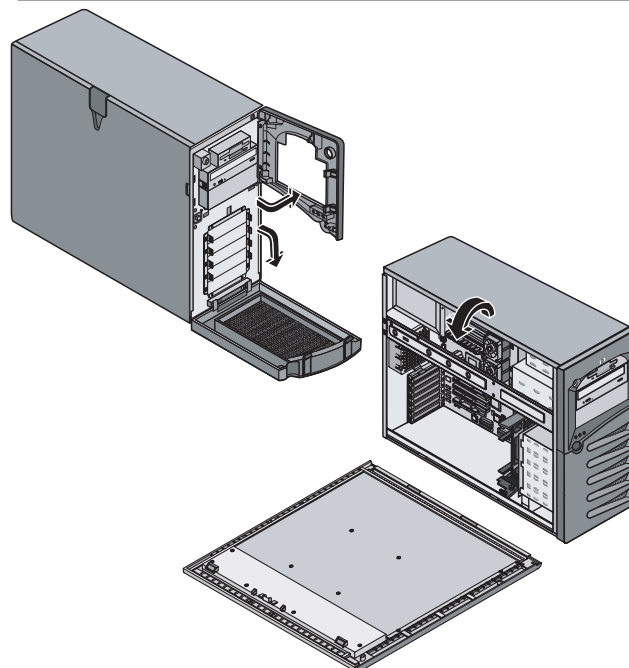


Instalación de los Dispositivos de Almacenamiento Masivo



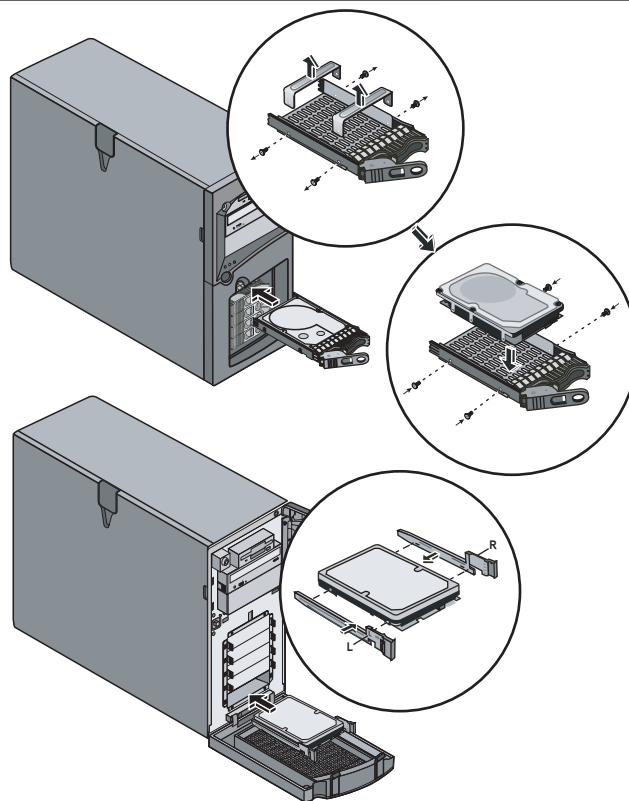


ADVERTENCIA: la electricidad estática puede dañar las unidades. Antes de manejarlas, toque una superficie de metal sin pintar para descargar la electricidad estática.

Instalación de la Fuente de Alimentación

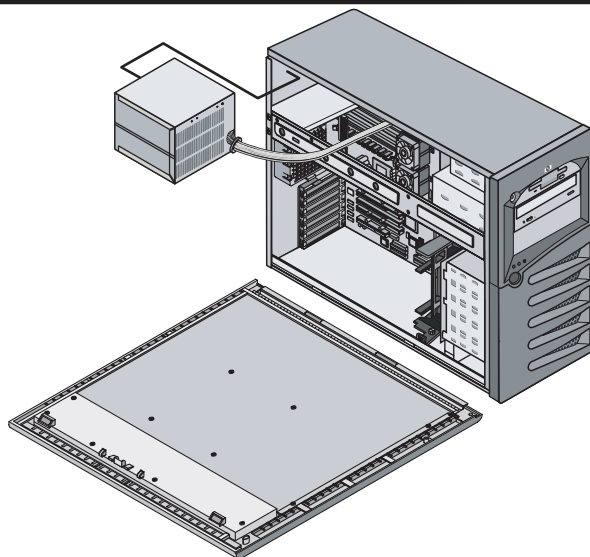

Instalación de la Placa de Accesorios PCI

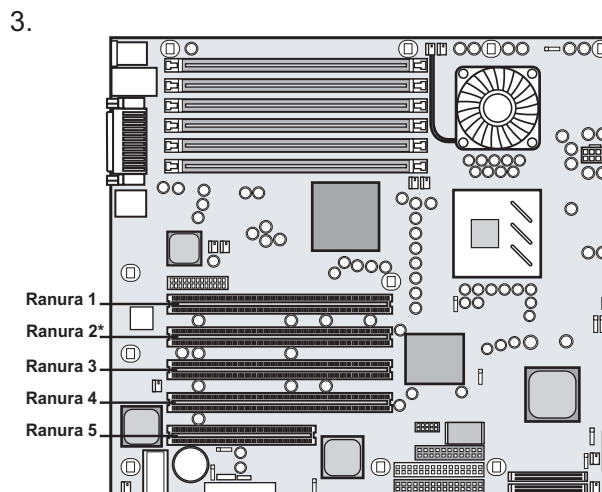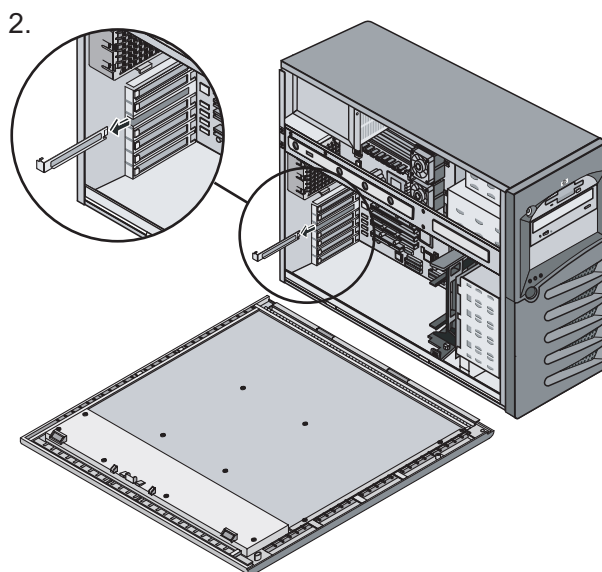
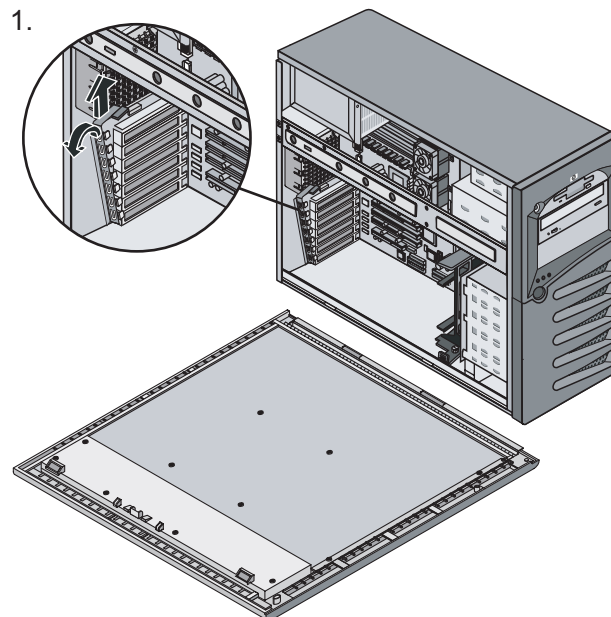


* Admite RAID de cero canales (ZCR) en la ranura verde (ranura 2).


Instalación de memoria

PRECAUCIÓN: utilice únicamente DIMM de DDR ECC registrados PC2100 a 266 MHz.


ADVERTENCIA: el uso indebido de los DIMM puede llegar a provocarles daños. Utilice siempre una muñequera antiestática y una esterilla de toma de tierra y descargue la electricidad estática antes de tocar los DIMM.

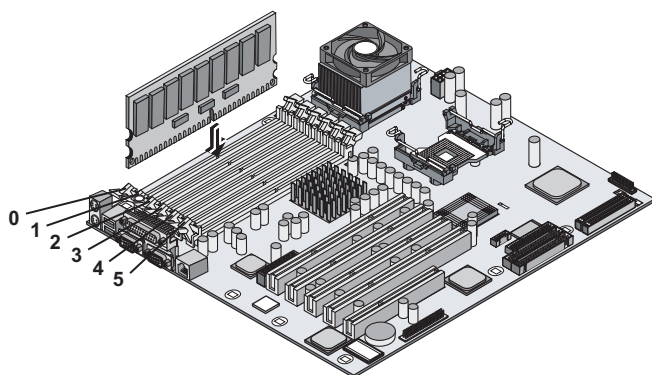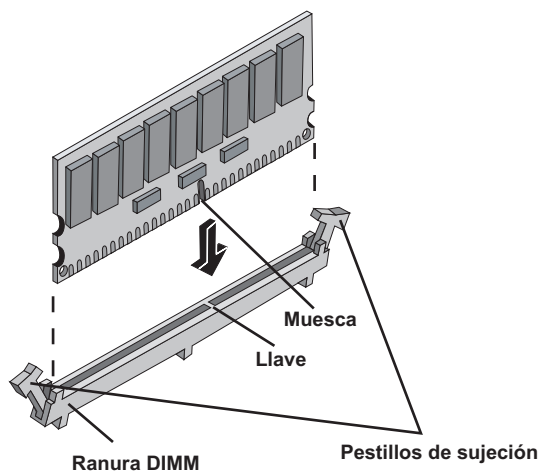


Instalación de un Segundo Procesador

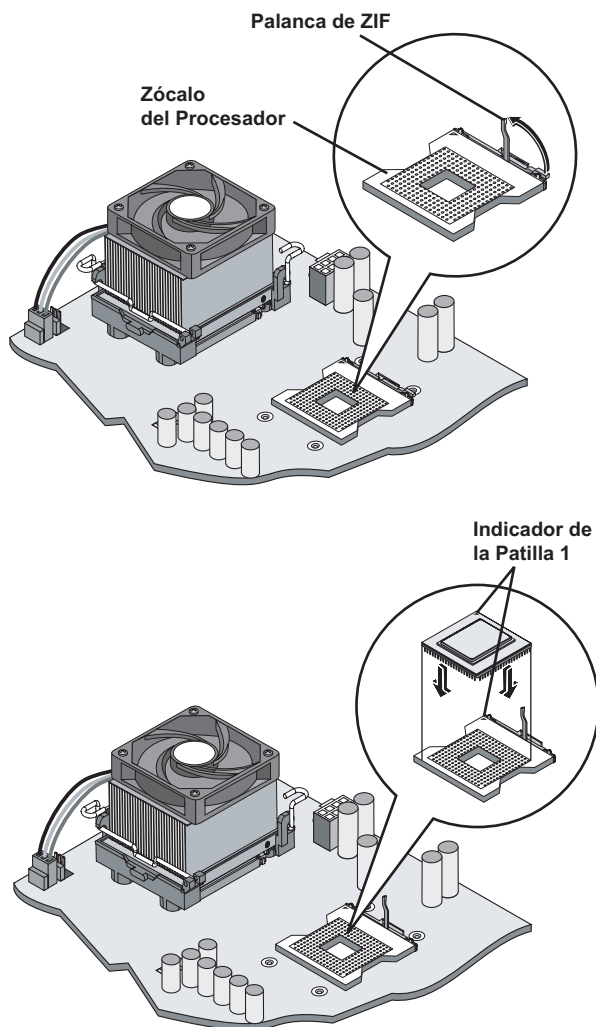

ADVERTENCIA: para evitar daños en las patillas, alinee la patilla 1 del procesador con la patilla 1 del zócalo del procesador.

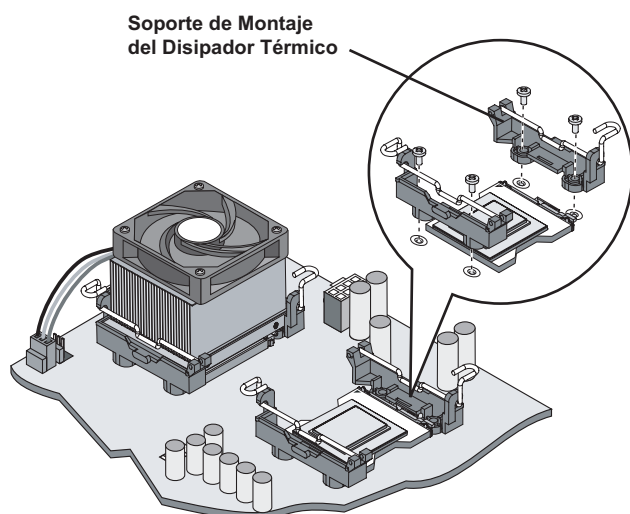

Instalación de un Segundo Procesador (continuación)

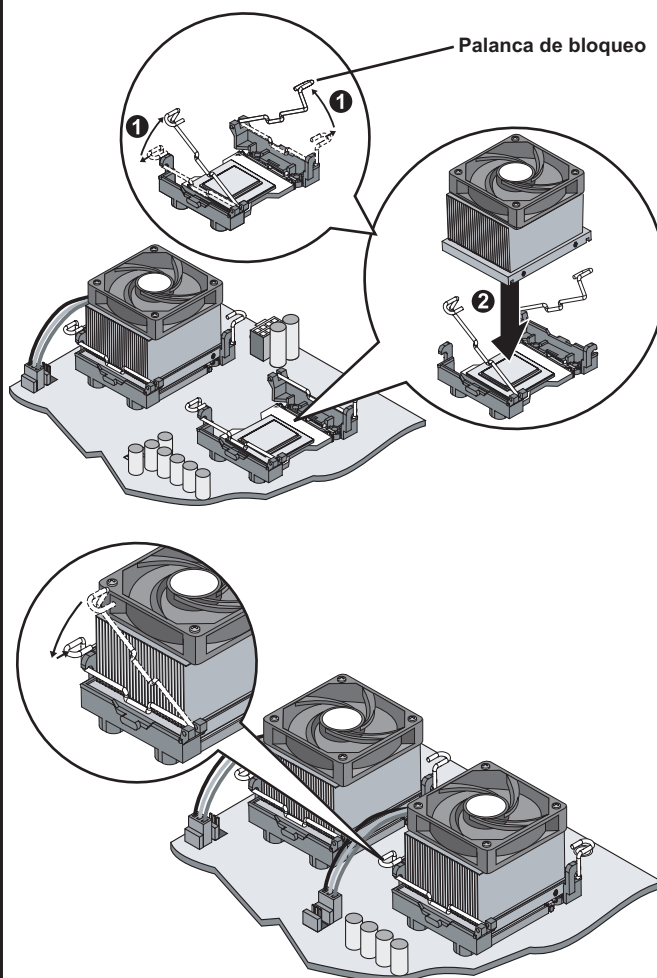

ADVERTENCIA: para evitar daños en el procesador o su sobrecalentamiento, asegúrese de que el disipador térmico encaja exactamente en él.

Prioridad de Arranque

De manera predeterminada, el servidor busca dispositivos de arranque en este orden:

1. Unidad de disquete;
2. Unidad de CD ROM IDE;
3. Canal SCSI B integrado (unidades SCSI);
4. Red LAN integrada.

Obtención de Documentación Adicional

Para obtener documentación adicional, consulte el CD ROM de Inicio del Servidor ProLiant ML150 de HP. Asimismo, puede acceder a esta información y documentación adicional desde el sitio web externo de HP, mediante la conexión directa o el CD ROM de Inicio.